

TOSHIBA 東芝電球シャンデリア取扱説明書 保管用

- このたびは東芝電球シャンデリアをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球シャンデリアを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると落下、感電、火災等の原因となります。

- この器具は天井面の丈夫なところに取り付けてください。
薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。

! 取り付け



⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないで下さい。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

⊘ 電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
(この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)



⊘ 温度

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電、火災、絶縁不良の原因となります。
- 器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。

⊘ 湿度

⊘

●お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
器具落下、感電、火災等の原因となります。

⊘ 改造



- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。
ランプの破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。

⊘

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。
火災等の原因となります。

⊘ 可燃物



⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

⊘ ランプ高温



- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

! 電源を切って



- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

!



■お手入れのしかた


常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件・環境により異なりますが約8～10年です。

【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 - 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
傷つけたり腐食の原因となります。
- △警告** ●器具、ランプは水洗いしないでください。
故障、感電の原因となります。

■各部のなまえ

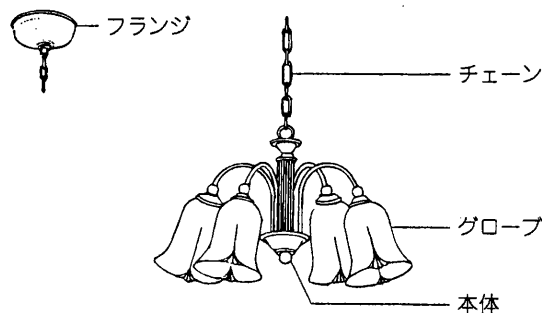

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

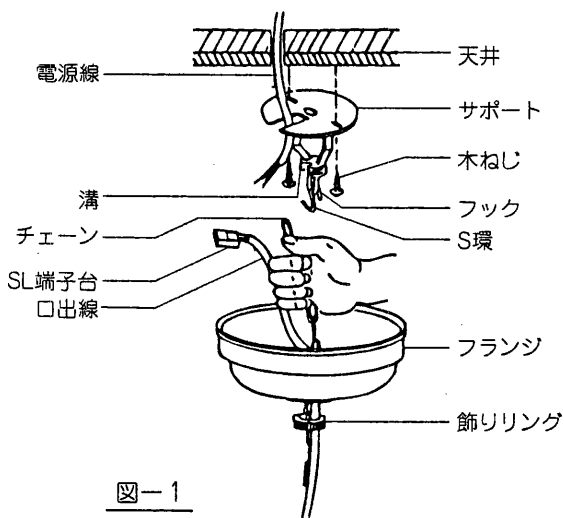


図-1

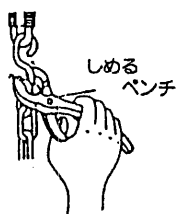


図-2

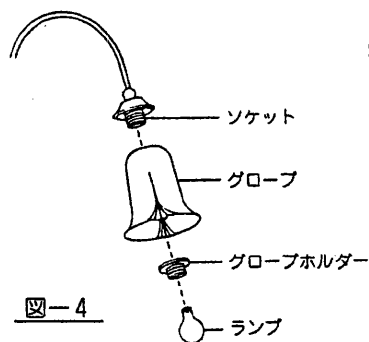


図-4


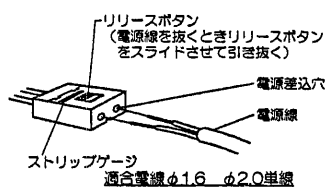


図-3 SL端子台

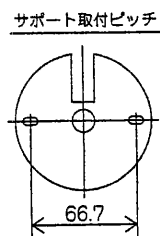

1. サポートを付属の木ねじ（2本）で取り付けます。
2. サポートのフックにS環を取り付けます。
3. チェーンと口出線に飾りリング、フランジを通します。
4. 本体とチェーンをもって器具を持ち上げ、チェーンの先端をS環に取り付けます。
チェーンの長さを調節すれば、シャンデリアの取り付けの高さを変えられます。（図-1）
5. S環の両端をそれぞれペンチなどでしめてチェーンとサポートがS環からはずれないようにします。（図-2）
6. 電源線を結線してください。
SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源線差し込み穴に奥まで差し込んでください。（図-3）
7. フランジを取り付けます。
口出線をサポートの溝に入れ、フランジを押し上げ、飾りリングで固定します。
8. ソケットにグローブを通し、グローブホルダーで固定します。（図-4）
9. ランプをソケットに取り付けてください。（図-4）

△ 警告

電源線結線の際、電源線をねじったりまわしたりしないでください。破損、感電、火災の原因となります。

△ 警告

口出線をサポートの溝に入れ、フランジを押し上げ、飾りリングで固定します。

△ 警告

S環を必ずしめてください。チェーン部分をペンチ等で開いたりしないでください。落下の原因となります。

ご 注 意

シャンデリアの傾きを抑えるために、グローブの質量管理をしています。同機種で複数のシャンデリアを取り付ける際は、必ず同梱されたガラスグローブを取り付けてください。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。

■東芝家電修理ご相談センター

ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」0120-1048-41（フリーダイヤル）

新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」0120-1048-86（フリーダイヤル）

東芝ライテック株式会社

住宅照明事業部

〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9(イトーピア清洲橋通りビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。